



## MANUALE D'USO

**MINI CONTROLLER RF WIRELESS PER BOBINA LED "MONO-COLORE"  
- GESTISCE "INTENSITÀ DI LUCE" ED "EFFETTI" -**

**(Cod. Articolo CL7272)**



### **DESCRIZIONE PRODOTTO:**


Mini Controller Ultra Slim RF Wireless da collegare alle bobine led Mono-Colore di qualsiasi tipologia, in modo da poter gestire l'intensità di luce e gli effetti.

Con questo Telecomando Wireless (non infrarossi), possiamo controllare la nostra Strip Led fino a 40m di distanza in ambiente aperto.

Inoltre, è possibile ottenere tanti effetti: sfumature, intermittenza, ecc... ed aumentare o diminuire l'intensità della luce.



## FUNZIONE DEI TASTI

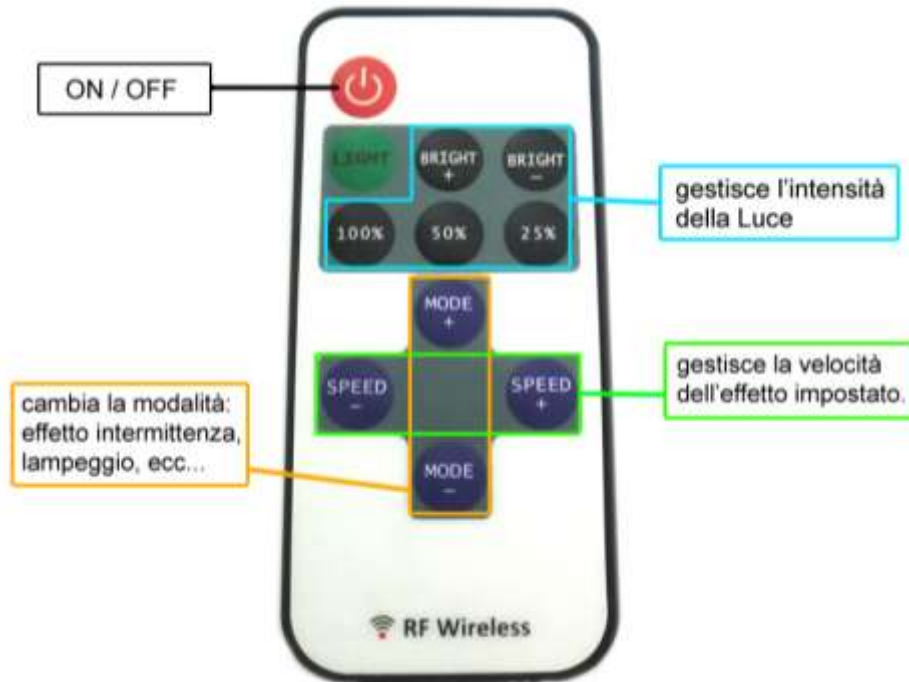



## FUNZIONI ED OPERAZIONI PRINCIPALI DEL TELECOMANDO


### 1. ABBINAMENTO DEL TELECOMANDO AL RICEVITORE:

il telecomando può funzionare solo dopo essere stato abbinato al codice/frequenza del Ricevitore; il metodo per abbinarlo è il seguente:

Verificare prima di tutto che il "Ricevitore" sia alimentato correttamente e controllare che le batterie all'interno del telecomando siano cariche.

- A questo punto scollegare/disattivare l'alimentazione del Ricevitore per 5 secondi.
- Successivamente ricollegare/alimentare il Ricevitore ed entro 1 secondo, premere contemporaneamente i tasti  +  e tenerli premuti per 5 secondi.

*NB. durante questa operazione, il telecomando deve essere puntato verso il ricevitore.*

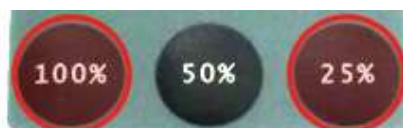

*tasti da premere contemporaneamente per 5 secondi*



- A questo punto il telecomando è associato alla frequenza del Ricevitore installato. In caso contrario, vi consigliamo di riprovare seguendo attentamente ogni singolo passaggio.
- Per abbinare il Telecomando ad altri "Ricevitori" ripetere nuovamente la procedura.

*Note Importanti:*

- *GARANTIAMO IL PERFETTO FUNZIONAMENTO solo con gli articoli da noi forniti;*
- *Lo stesso Telecomando può essere associato massimo a quattro Ricevitori della stessa tipologia;*
- *Lo stesso Ricevitore può avere massimo 3 Telecomandi associati;*